IMPORTANT

Do not return this product to the store.

Simply call our customer service department for any questions or concerns:

1-800-890-4076

(8:30am - 5:30pm E.S.T.)

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE.

IMPORTANTE

No devuelva este producto a la tienda. Sólo hay que llamar nuestro departamento de servicio al cliente en caso de tener preguntas o inquietudes:

1-800-890-4076

(8:30am - 5:30 p.m. E.S.T.E.) SE REQUIERE PRUEBA DE COMPRA CON FECHA PARA SERVICIO BAJO GARANTÍA.





COLONIAL ELECTRIC HEATER CALENTADOR ELÉCTRICO COLONIAL

Due to constant improvements to our products, images may differ slightly from actual product.

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las imágenes pueden variar ligeramente del producto real.

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1: QUICK REFERENCE GUIDE 1.1 1.2 **SECTION 2: WARNINGS & PRECAUTIONS** Important Safety Instructions......4-5 2.1 2.2 Specifications6 2.3 Testing the Unit6 SECTION 3: UNDERSTANDING YOUR ELECTRICAL FIREPLACE 3.1 **SECTION 4: OPERATING INSTRUCTIONS** Grounding Instructions8 4.1 4.2 Control Panel Operation Procedures8-9 **SECTION 5: MAINTENANCE** 5.1 5.2 5.3 SECTION 6: TROUBLESHOOTING......12-14



CAUTION: BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Version 1

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

- 1. Before permanently setting up your fireplace, make sure to plug it into a convenient outlet and verify the circuit breakers operate correctly.
- 2. The electric fireplace may emit a slight, harmless odor when first used. This odor is normal and is caused by the initial heating of internal fireplace parts. This odor occurs only at the time of set-up.
- 3. If your electrical fireplace does not emit heat, consult the User Manual for further information.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE
HIGH TEMPERATURE





CAUTION:

HIGH TEMPERATURES! KEEP DRAPERIES, ELECTRICAL CORDS AND OTHER FURNISHINGS AT LEAST 3'/0.9 M FROM THE FRONT AND AWAY FROM THE SIDE AND REAR OF THE HEATER.



WARNING:

- 1. RISK OF FIRE KEEP COMBUSTIBLE MATERIAL AWAY FROM THE FRONT OF THE ELECTRICAL FIREPLACE.
- 2. SERVICING SHOULD BE DONE ONLY WHILE THE ELECTRICAL FIREPLACE IS DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY.

1.1 SPECIAL CHARACTERISTICS

- A) The smoldering glow of the flames are similar those observed in a real fireplace. This heater is ideal for year round use even when the central heating has been turned off.
- B) This fireplace produces a hot air current.

1.2 UNPACKING AND INSTALLING THE ELECTRIC FIREPLACE

- Open the packaging carefully and remove the fireplace.
- · Remove and discard the plastic bag.
- BE RESPONSIBLE WHEN HANDLING THE PACKING MATERIALS.
- WARNING: KEEP PLASTIC WRAPPING AWAY FROM CHILDREN.
- Keep the original packaging for future transport and/or storage.
- Keep the front of the unit, through which the heat is radiated, at least 3'/0.9 m away from furniture, curtains and other flammable objects/materials at all times.

Ensure there is a grounded socket nearby (back of the appliance).

NOTE:

A dedicated power circuit is recommended for the unit but not required. Additional electrical appliances on the same circuit may exceed the current (amperage) rating for that circuit. If after the installation of your unit, the circuit breaker trips or the fuse fails on a repeated basis, then a dedicated circuit will likely be required.

Any new wiring must be done in compliance with local and national codes and other applicable regulations in order to reduce the risk of fire, electric shock or other injuries. It is strongly recommended that you hire a licensed electrician to complete any such work.

2.1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and/or others.



DANGER



WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow these instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Warning: When using this product, basic precautions should always be taken, including the following:

Your Cambridge Electric Fireplace is classified as a moveable heater. As with any electrical appliance and particularly with electric heaters, basic precautions must be followed in order to reduce the risk of fire, burns, electrical shocks and/or other serious injuries or death.

- 1. Read all the instructions in your User's Manual before using this unit.
 - Warning: Any other use not recommended or described in your User's Manual may cause fire, burns, electric shock and other serious injuries or death.
- 2. The unit can become hot when in use. To avoid accidental burns, do not allow bare skin to come into contact with the hot surfaces of the unit. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- 3. Keep combustible materials, such as: curtains, drapes, furniture, pillows, clothing, linens, bedding, paper, etc., at least 3'/0.9 m from the front and away from side and rear of the heater. Do not use this unit in areas where gasoline, paint or other flammable liquids or their associated vapors may be present.
- 4. Do not use this unit for drying any wet objects, such as clothes, toys, etc.
- 5. Always unplug heater when not in use.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate the unit if it is damaged or has malfunctioned. If you suspect the unit is damaged, please call customer service at 1-800-890-4076 before returning this unit to the store.
- 8. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- 9. To reduce the risk of fire, do not place or install this unit in areas where the ventilation or circulation ducts may become blocked. Make sure there are at least 4"/10.15 cm of space between the back of your fireplace and the wall. Keep a minimum distance of 2"/5.08 cm on each side of your fireplace free.



2.1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

- 10. Do not insert or allow foreign objects to enter any of the ventilation or circulation ducts as this may cause electric shock, fire or otherwise damage the unit.
- 11. The unit's power cord must be connected to a properly grounded and protected, 120 V electrical outlet. Always use ground fault protection where required by the electrical code. To reduce the risk of fire, do not run cord under carpeting. Do not route the excess power cord in front of the hot air outlet of the heater, instead route it behind the fireplace. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 12. Avoid the use of an extension cord, which may overheat and cause a fire. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- 13. Always disconnect the unit from the power supply before performing any cleaning, maintenance, relocating the electric fireplace or when the unit is not in use for long periods of time.
- 14. When transporting or storing the unit, keep it in a dry location, free from dust, excessive vibration or other factors, which may damage the unit.
- 15. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- 16. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- 17. To prevent a possible fire, do not block air inlets or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- 18. A heater has hot and sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- 19. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

Warning: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by-a person responsible for their safety.

Warning: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warning: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



(

2.2 SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ITEM (MODEL)	16496 (HBL-15SDBP/M40)	
VOLTAGE	120V AC	
FREQUENCY	60 Hz	
POWER	1500 W	
NET WEIGHT	20 kg / 44 lbs	
UNIT DIMENSIONS	23.23" L x 14.13" W x 25.59" H	
	59 cm L x 35.9 cm W x 65 cm H	

2.3 TESTING THE UNIT

Carefully remove the unit from the box. Prior to permanently installing the unit, test to make sure the unit operates properly by plugging the unit's power cord into a conveniently located 120 V grounded outlet.



CAUTION:

The unit's power cord must be connected to a properly grounded and protected 120 V outlet. Always use ground fault protection where required by the electrical code.




WARNING:

Do not operate the unit if it is damaged or has malfunctioned. If you suspect the unit is damaged, please call customer service at 1-800-890-4076 before returning this unit to the store.


Refer to the Operating Instructions regarding the various controls and features of the unit.

3.1 PARTS LIST

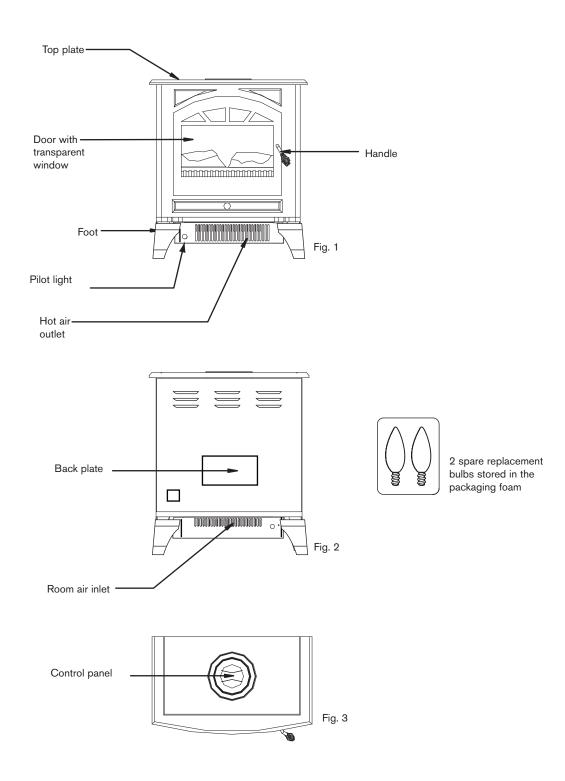

4.1 GROUNDING INSTRUCTIONS

This fireplace is for use on 120 V outlets. The cord has a 3-prong plug (See Figure 4-A). An adapter is available for connecting 3-prong grounded-type plugs to two-slot receptacles (See Figure 4-C). The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is not available.

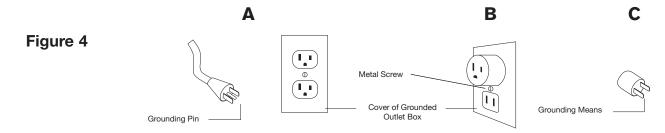


4.2 CONTROL PANEL OPERATING PROCEDURES

Once the unit has been properly connected to a grounded electrical outlet, it is ready to operate.

Note: Make sure the circuit breakers for the power supply are turned on.

• Pilot Light for Heater: Pilot light goes on when heater is in use.

Note: The Flame and Heating system are controlled by separate power switches and can work independent from each other. The Flame system can be on while the Heating element is off and the Heating element can be on while the Flame system is off. We suggest that you should turn the Flame system and Heating system on at the same time when you turn on the electrical fireplace.

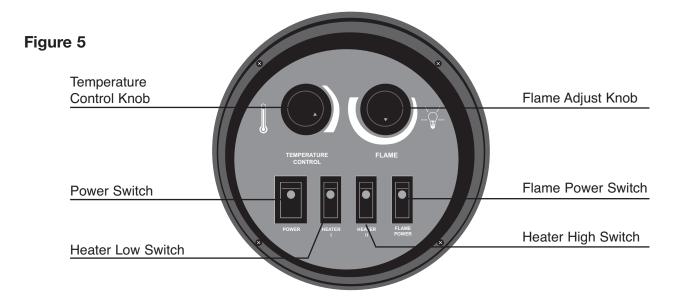

4.2 CONTROL PANEL OPERATING PROCEDURES (CONTINUED)

Flame Operation:

- 1. To switch on the flame, flip the POWER rocker switch on. The red LED light turns on.
- 2. To switch on the flame effect of your fireplace, flip the POWER rocker switch to on. The flame goes on when the red LED light on the switch turns on.
- 3. To adjust the brightness of the flame, turn the right-hand dial marked FLAME, clockwise until it reaches the brightness you desire



Fig. 6

Heater Operation:

- 1. To switch on the heater, flip the POWER rocker switch on. The red LED light turns on
- 2. Flip the second rocker switch from the left, marked Heater I. This switch gives you approximately 675 W of power to your heater. This switch is for low-level heating. For high-level heating, make sure the POWER, HEATER I and HEATER II switches are all turned on.
- To adjust the temperature, turn the left-hand dial marked TEMPERATURE CONTROL clockwise, until it reaches the temperature you desire.



Fig. 7

SECTION 5 MAINTENANCE

5.1 CLEANING YOUR FIREPLACE



WARNING:

Before cleaning the exterior of the appliance, disconnect the unit from the power supply and leave until cooled off.

You can clean the exterior of the heater with a soft, damp, lint-free cloth. Do not use cleaning or polishing products.

5.2 CLEANING THE FRONT WINDOW PANEL



WARNING:

Before cleaning the exterior of the appliance, disconnect the unit from the power supply and leave until cooled off.

The window panel may become dirty or dusty. Dust can be removed by lightly rubbing the surface with a clean, lint-free cloth or paper towel. To remove fingerprints or other marks, use a soft, damp, lint-free cloth with a mild household glass cleaner. The front window panel should always be completely dried with a clean, lint-free cloth or paper towel.

Storage: When not in use, unplug the unit from the power supply and store in a dry, dust-free location.



CAUTION:

Do not use abrasive cleaners on the window panel. Do not spray liquids directly onto any surface of the unit.



WARNING:

An authorized service representative should perform any other servicing.



Do not remove back panel. Any tampering with main back panel voids warranty. Only small panel should be opened to replace flame bulbs. Risk of electrical shock may cause severe injury or death.



Any tampering with back panel voids warranty.

MAINTENANCE SECTION 5

5.3 REPLACING FLAME BULBS

Tools needed: Phillips screw driver




Before you replace the flame bulbs, make sure that the unit is turned off and the power cord is unplugged from the wall. Replacing flame bulbs should be carried out only by adults, children should not be allowed to do this operation.

Bulbs needed: Type E12, 120 V, 40 W



Opening the bulb replacement panel:

Before you start, make sure that the heater is cooled down to avoid burning yourself. The back of the unit has a small panel located at the bottom of the main panel unit in the center. This small panel is installed by 4 screws, one in each corner. Using a Phillips screw driver, remove all 4 screws one by one. When the 4 screws are removed the panel is ready to be removed. Gently pull it away.

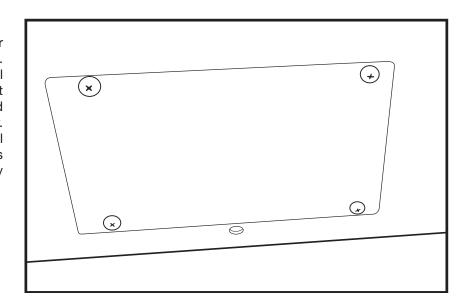

Inside the panel you will see 2 sockets with two bulbs installed. Remove the faulty bulb by gently unscrewing counter clockwise. Install the new bulb by screwing the bulb clockwise.

Install the small panel back on the main panel by the 4 screws using the screwdriver. To test the flames, plug the unit into the power outlet, turn it on and put the flame knob to maximum.

If you experience any difficulty call customer service at 1-800-890-4076

TROUBLESHOOTING SECTION 6

Problem	Cause	Solution
	Main power supply switch is off.	Turn the main power supply switch to ON position.
	Circuit breaker has tripped.	Too many appliances on this circuit, be sure that electrical supply for this unit is an individual circuit.
Heater doesn't	Heater is unplugged from wall outlet.	Plug the cord into an outlet.
the power switch.	Power cord or power plug are damaged.	Contact a qualified electrician to replace power cord.
	Power outlet for power plug prong is loose.	Check the power outlet and replace with a new one.
	Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
	Heater switch is on, but Flame power switch is not on.	Turn the Flame Power switch.
Heater is on, but no flame or low flame intensity.	Flame Adjusting knob is at low setting.	Turn the knob to maximum setting.
	Burnt bulb(s)	Replace bulb(s) See 5.3 - Replacing Flame Bulbs
	Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
Flames are frozen.	Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
	Flame element is not attached to the motor.	Call customer service 1-800-890-4076.
	Rotation motor is defective.	Call customer service 1-800-890-4076.

Problem	Cause	Solution
Excessive noise in the lower portion of the heater.	Flame element isn't seated properly.	Call customer service 1-800-890-4076.
	Motor is defective.	Call customer service 1-800-890-4076.
Heater system doesn't come on.	Heater power switch is off.	Turn the heater power switch to the ON position.
	Thermostat is set too low.	Move the thermostat slide to a higher setting.
	Heater system is overheated.	The heater is covered or air inlet or air outlet are blocked; remove the cloth or the blockage and turn off the power switch and unplug it. Wait five minutes, then turn the heater on again.
	Loose wiring.	Check all wiring for loose connections. Contact a qualified electrician.
HEATER POWER switch has been flipped in the ON position, but there is no airflow.	The air inlet or air outlet is blocked completely.	Move the unit, make sure to leave adequate space around the unit. Remove the blockage, on or in front of the air outlet.
	The heater system is overheated. Temperature Limit thermostat is cut off.	Check the air inlet and outlet. Turn off the power switch and unplug it. Wait five minutes, then turn the heater on again.
	Fan motor is defective.	Call customer service 1-800-890-4076.
	Fan blower is unbalanced.	Call customer service 1-800-890-4076.

TROUBLESHOOTING SECTION 6

Problem	Cause	Solution
Fan runs but no heat comes out.	The HEATER I and HEATER II switches are not turned on.	Turn these two switches on.
	TEMPERATURE CONTROL thermostat is set at low position.	Adjust this thermostat to High position.
	Loose wiring.	Call customer service 1-800-890-4076.
	Bad heating element.	Call customer service 1-800-890-4076.
Excessive noise	Build up of dirt on the fans.	Clean all fans.
in upper portion of the heater.	Heater fan is defective.	Call customer service 1-800-890-4076.
There is an odor coming from the heater.	The heater may emit a slight, harmless odor when first used. This is a normal condition caused by initial heating of the internal parts and will not occur again.	

SECCIÓN 1: GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA Características especiales......17 1.1 Desempaquetada e instalación de su chimenea eléctrica......17 1.2 SECCIÓN 2: ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES Importantes instrucciones de seguridad......18-19 2.1 2.2 2.3 SECCIÓN 3: CONOZCA SU CHIMENEA ELÉCTRICA 3.1 SECCIÓN 4: INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Instrucciones para conexión a tierra......22 4.1 4.2 SECCIÓN 5: MANTENIMIENTO 5.1 5.2 Reemplazar los bombillos de flama25 5.3



ATENCIÓN: ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO, POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

- 1. Antes de instalar permanentemente su chimenea, enchúfela en una toma de corriente adecuado para verificar que los cortacircuitos de esa toma de corriente estén encendidos.
- 2. Al usarpor primera vez la chimenea eléctrica puede emitir un ligero olor que no implica peligro. Este olor es normal y es causado por el calentamiento inicial de las piezas internas de la chimenea y no volverá a ocurrir.
- 3. Si su chimenea eléctrica no emite calor, consulte el manual del usuario para más información.



PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRA NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USARIO PUEDA REPARAR TEMPERATURA ALTA



SA 1965A



PRECAUCIÓN:

¡ALTA TEMPERATURA!
MANTENGA LOS CORDONES ELECTRICOS, COLGADURAS Y OTROS MOBILIARIOS
A NO MENOS DE 3 PIES (0.9M) DE DISTANCIA DEL FRENTE Y LEJOS DE LOS COSTADOS
Y LA PARTE TRASERA DEL CALENTADOR.



ADVERTENCIA:

- 1. RIESGO DE INCENDIO MANTENGA TODO MATERIAL COMBUSTIBLE LEJOS DE LA PARTE DELANTERA DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA.
- 2. EL MANTENIMIENTO SE DEBE HACER SÓLO CUANDO LA CHIMENEA ELÉCTRICA ESTÁ DESCONECTADA DE LA FUENTE DE CORRIENTE.

1.1 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- A) El brillo ardiente de las llamas se puede distinguir difícilmente de aquel de una chimenea real.

 Este calentador es ideal para usar durante todo el año, incluso cuando se ha apagado la calefacción central.
- B) Esta chimenea produce corriente de aire caliente.

1.2 DESEMPAQUETADA E INSTALACIÓN DE SU CHIMENEA ELÉCTRICA

- Abra el empaque con cuidado y saque la chimenea.
- Retire y deseche la bolsa de plástico.
- SEA RESPONSABLE AL MANIPULAR LOS MATERIALES DE EMPAQUE.
- ADVERTENCIA: MANTENGA LA ENVOLTURA DE PLÁSTICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- guarde el empaque original para transporte y/o almacenamiento en el futuro.
- Mantenga la parte delantera de la unidad, a través de la cual se irradia el calor, al menos a 3 pies/0.9 metro de muebles, cortinas y otros objetos/materiales inflamables en todo momento.

Asegúrese que haya una toma de corriente con conexión a tierra cerca (detrás del aparato).

NOTA:

Se recomienda un circuito de corriente dedicado para la unidad, pero no se exige. El uso de aparatos eléctricos adicionales sobre el mismo circuito puede exceder la demanda de corriente (amperaje) de ese circuito. Si después de la instalación de la unidad el cortacircuitos salta y falla el fusible repetidamente, entonces lo más seguro es que se requerirá un circuito dedicado.

Cualquier instalación nueva que se haga debe ser de conformidad con los códigos locales y nacionales y otras normas pertinentes con el fin de reducir el riesgo de incendios, electrocución u otras lesiones. Se recomienda firmemente que contrate un electricista certificado para realizar tal trabajo.

2.1 IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Este símbolo le alerta sobre los peligros potenciales que le pueden causar la muerte y lesiones a usted y a otros.



PELIGRO



ADVERTENCIA

Usted puede estar en peligro de muerte o sufrir lesiones si no sigue inmediatamente estas instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le informarán cuál es el peligro potencial, cómo reducir los riesgos de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Advertencia: Al usar este producto, siempre se debe seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Su chimenea eléctrica Cambridge está clasificada como un calentador movible. Como con cualquier aparato eléctrico y particularmente con calentadores eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas para reducir riesgos de incendios, quemaduras, electrocución y /o lesiones graves o la muerte.

- 1. Lea todas las instrucciones en el Manual del usuario antes de usar la unidad.
 - Advertencia: Cualquier otro uso no recomendado o descrito en el Manual del usuario puede causar incendio, quemaduras, electrocución y otras lesiones graves o muerte.
- 2. La unidad puede estar caliente durante el uso. Para evitar quemaduras accidentales, no deje que la piel entre en contacto con las superficies calientes de la unidad. Se requiere precaución extrema cuando el calentador es usado por niños o personas discapacitadas o cerca de éstos o cuando el calentador se deja en funcionamiento y sin supervisión.
- 3. Mantenga todo material combustible, como cortinas, colgaduras, muebles, almohadas, ropa, telas, ropa de cama, papeles, etc. a no menos de 3'/0.9 m de la parte delantera de la unidad. No use esta unidad en áreas donde puedan estar presente gasolina pinturas o líquidos inflamables o los vapores de los mismos.
- 4. No use esta unidad para secar ningún objeto mojado, como ropa, juquetes, etc.
- 5. Desenchufe el calentador cuando no esté en uso.
- 6. No lo use en exteriores.
- 7. No use la unidad si está dañada o funciona mal. Si tiene sospecha que la unidad está dañada, por favor, llame el servicio al cliente al 1-800-890-4076 antes de devolverla a la tienda.
- 8. Esta unidad no está destinada al uso en baños, áreas de lavandería y otros sitios interiores similares. No coloque el calentador en sitios donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
- 9. Para reducir el riesgo de incendios, no coloque ni instale esta unidad en áreas donde se pueden bloquear ductos de ventilación o circulación. Asegúrese que haya al menos 4"/10.15 cm de espacio entre la parte posterior de la chimenea y la pared. Mantenga una distancia mínima libre de 2"/5.08 cm a cada lado de la chimenea.



2.1 IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (CONTINUADO)

- 10. No inserte ni deje que entre objetos extraños en los ductos de ventilación o circulación puesto que esto puede causar electrocución, incendios u otros daños a la unidad.
- 11. El cordón de corriente de la unidad debe estar conectado a una toma de corriente de 120 V conectada a tierra correctamente. Use siempre protección contra protección contra pérdida a tierra donde el código de electricidad lo exija. Para reducir el riesgo de incendio, no poner el cable debajo de alfombras. No coloque ninguna sección del cable de poder en frente de la salida de aire caliente del elemento calentador, colóquelo en la parte posterior de la chimenea. No cubrirlo con tapetes o cualquier otro tipo de cubiertas similares. Acomode el cable lejos de áreas de tráfico y de donde este pueda enredarse.
- 12. Evite usar cables de extensión que puedan sobrecalentarse y causar incendios. Conecte siempre los calentadores directamente en el enchufe de pared/receptáculo. Nunca lo utilice con un cable de extensión o un cable de extensión de varios enchufes (Enchufe múltiple).
- 13. Desconecte siempre la unidad de la fuente de suministro de corriente antes de hacer limpieza, reemplazar bombillas, mantenimiento, reubicar el calentador o cuando la unidad no está en uso durante un largo periodo de tiempo.
- 14. Al transportar o guardar la unidad, manténgala en un lugar seco, libre de polvo, vibraciones excesivas u otros factores que puedan dañar la unidad.
- 15. No use ningún calentador con un cordón o un enchufe dañado o después de que el calentador se haya funcionado mal o se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva la unidad a un centro de mantenimiento autorizado para una revisión eléctrica o mecánica, ajustes o reparación.
- 16. Para desconectar el calentador, apague los controles, luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- 17. Para prevenir posibles incendios, no obstruya las ranuras de entrada de aire de ninguna manera. No lo use sobre superficies blandas, como camas, donde se pueden bloquear las ranuras.
- 18. Un calentador tiene piezas calientes y chispeantes dentro. No lo use en áreas donde se utiliza o se almacena gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- 19. Use este calentador sólo según las descripciones de este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, electrocución o lesiones personales.

Advertencia: Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

Advertencia: Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

Advertencia: Si el cable de alimentación se daña, debe sustituirse imperativamente por el centro de servicio autorizado o una persona de calificación similar con el fin de evitar todo peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



(

2.2 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ITEM (MODELO)	16496 (HBL-15SDBP/M40)	
VOLTAJE	120 V CA	
FRECUENCIA	60 Hz	
ENERGÍA	1500 W	
PESO NETO	20 kg / 44 lb	
DIMENSIONES DE LA UNIDAD	NSIONES DE LA UNIDAD 23.23" L x 14.13" A x 25.59" A	
	59 cm L x 35.9 cm A x 65 cm A	

2.3 ENSAYO DE LA UNIDAD

Saque la unidad de la caja con cuidado. Antes de instalarla permanentemente, verifique si la unidad funciona correctamente enchufando el cordón de corriente en una toma de 120 V con conexión a tierra convenientemente ubicada.



ATENCIÓN:

El cordón de corriente de la unidad debe estar conectado a una toma de corriente de 120 V correctamente conectada a tierra. Use siempre protección contra pérdida a tierra donde el código de electricidad la exija.





ADVERTENCIA:

No use la unidad si está dañada o funciona mal. Si tiene sospecha que la unidad está dañada, por favor, llame el servicio al cliente al 1-800-890-4076 antes de devolverla a la tienda.

Consulte las Instrucciones de Operación sobre los distintos controles y características de la unidad.


3.1 INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

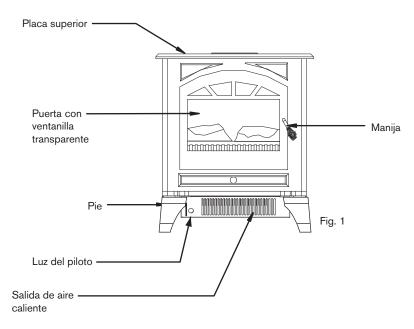

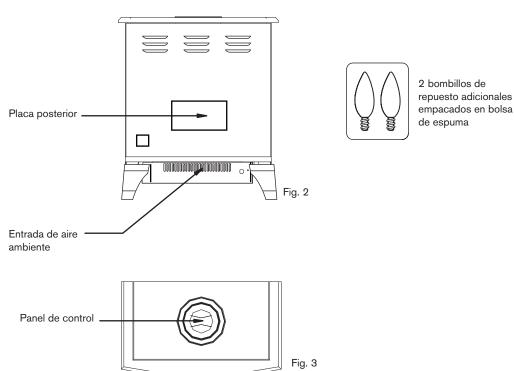

4.1 INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

Esta chimenea es para usar en 120 voltios. El cordón tiene un enchufe (Vea la Figura 4-A). Hay un adaptador disponible para conectar los enchufes de 3 dientes con conexión a tierra a receptáculos de dos ranuras (Vea Figura 4-C). El enchufe verde que se extiende del adaptador debe conectarse a una puesta a tierra permanente como una caja de empalmes correctamente conectada a tierra. No se debe usar el adaptador si hay disponible un receptáculo de tres ranuras conectado a tierra.

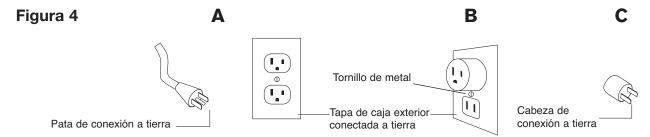


4.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN A PARTIR DEL PANEL DE CONTROL

Una vez enchufada unidad a una toma de corriente correctamente conectada a tierra, ya está lista para operar. Una vez enchufada unidad a una toma de corriente correctamente conectada a tierra, ya está lista para operar.

Nota: Asegúrese de que los cortacircuitos del suministro de corriente estén encendido.

• Luz del piloto para el calentador: La luz del piloto estara encendida cuando el calenta dor este en uso.

Nota: El sistema de llamas y el de calefacción son controlados por interruptores de encendido diferentes y pueden funcionar independientemente el uno del otro. El sistema de llamas puede estar encendido mientras que el elemento calefactor está apagado. Sugerimos que encienda el sistema de llamas y el sistema de calefacción al mismo tiempo que enciende la unidad.

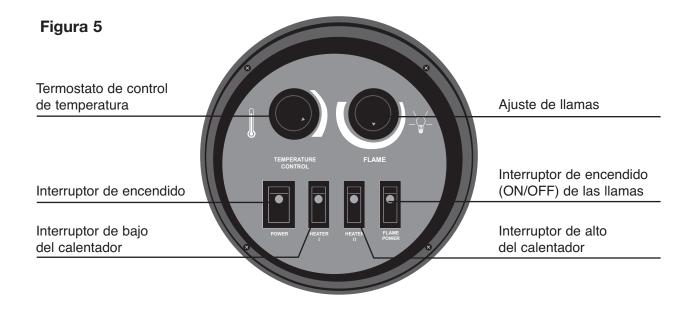

4.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN A PARTIR DEL PANEL DE CONTROL (CONTINUADO)

Operación de las llamas:

- 1. Para encender las llamas, bascular el interruptor POWER a ON. El DEL rojo se encenderá.
- 2. Para encender el efecto de llamas de su chimenea, mueva el interruptor basculador POWER a ON.
- 3. Para ajustar el brillo de las llamas, gire el dial de mano derecha, marcado FLAME (Brillo de llamas) hasta que se alcance el brillo deseado.



Fig. 6

Operación del calentador:

- Para encender el calentador, mueva el interruptor basculante (POWER) en ON.
 Ud. Sabrá que hay corriente en el ventilador cuando se enciende el DEL
 (Diodo electroluminiscente).
- Mueva el segundo interruptor basculante desde la izquierda, marcado HEATER I (Calentador BAJO). Este interruptor le da 675 W de corriente al calentador. Este interruptor es para calefacción de baja intensidad. Para calefacción de alta intensidad, asegúrese que los interruptores POWER, HEATER I y HEATER II estén encendidos.
- 3. Para ajustar la temperatura, gire el dial a la izquierda marcado TEMPERATURE CONTROL (Control de temperatura) hacia arriba para obtener la temperatura deseada.



Fig. 7

SECCIÓN 5 MANTENIMIENTO

5.1 LIMPIEZA DE LA CHIMENEA



ADVERTENCIA:

Antes de limpiar la parte exterior de la unidad, desconecte la unidad de la fuente de corriente y deje que se enfríe.

Ud. Puede limpiar la parte exterior del calentador con un trapo suave, húmedo, libre de pelusas. No use productos de limpieza o para brillar.

5.2 LIMPIEZA DEL PANEL DE LA VENTANILLA DELANTERA



ADVERTENCIA:

Antes de limpiar la parte exterior de la unidad, desconecte la unidad de la fuente de corriente y deje que se enfríe.

Con el tiempo, el panel de la ventanilla delantera puede acumular suciedad o polvo. Se puede limpiar la ventanilla frotándo la superficiete con un trapo sin pelusas o toalla de papel. Para quitar las huellas digitales u otras marcas, use un trapo húmedo con un limpiador suave de vidrio casera de buena calidad. Se debería secar el panel de la ventanilla delantera con un trapo sin pelusas limpio o con una toalla de papel.

Almacenamiento: Cuando la unidad no está en uso, desenchúfela de la fuente de corriente y guárdela en un lugar seco y libre de polvo.



ATENCIÓN:

No utilizar limpiadores abrasivos en el panel de la ventanilla. No rociar líquidos directamente sobre cualquier parte del aparato.



ADVERTENCIA:

Cualquier otra clase de mantenimiento debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.



No retire el panel posterior. Cualquier intento de acceder a través del panel principal en la parte posterior anula la garantía. Para remplazar los bombillos de flama, se debe acceder únicamente a través del pequeño panel. El riesgo de electrocución puede causar lesiones graves o la muerte.




Cualquier manipulación del panel posterior invalida la garantía.

MANTENIMIENTO SECCIÓN 5

5.3 REEMPLAZAR LOS BOMBILLOS DE FLAMA

Herramientas necesarias: Destornillador de estrella tipo "Phillips"

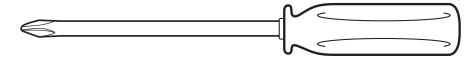


Antes de reemplazar los bombillos de flama, asegúrese que la unidad esté apagada y que el cable de corriente esté desconectado del tomacorriente. El cambio de los bombillos de flama debe ser efectuado únicamente por adultos. Ningún niño debería efectuar esta operación.

Bombillo requerido: Tipo E12, 120 Voltios, 40 Vatios



Apertura del panel de cambio del bombillo

Antes de empezar asegúrese que el elemento calentador se haya enfriado para evitar que usted sufra quemaduras. La parte trasera de la unidad tiene un pequeño panel ubicado en la parte inferior del panel principal de la unidad ubicado en centro. Este pequeño panel esta provisto de cuatro (4) tornillos, uno en cada esquina del panel. Remueva cada uno de los tornillos utilizando un destornillador de estrella tipo "Phillips". Cuando todos los tornillos hayan sido removidos, el panel puede ser desprendido de la unidad. Remuévalo gentilmente.

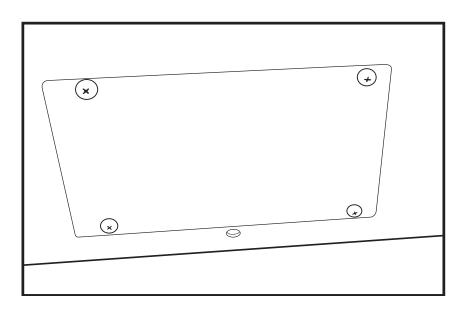

En la parte interior del panel usted podrá ver dos (2) zócalos con dos bombillos instalados. Remueva gentilmente el bombillo defectuoso desenroscándolo en contra del sentido de las agujas del reloj. Instale el nuevo bombillo enroscándolo en el sentido de las agujas del reloj.

Instale el pequeño panel en la parte trasera en el panel principal utilizando los cuatros (4) tornillos y el destornillador. Para probar los bombillos de flama, conecte la unidad al tomacorriente, enciéndala y coloque la perilla de flama en la posición máxima.

Si usted experimenta algún problema o dificultad, llame a servicio al cliente al 1-800-890-4076

Problema	Causa	Solución
El calentador no se enciende con el interruptor	El interruptor principal de corriente está apagado.	Coloque el interruptor principal de corriente en la posición ON (Encendido).
	El cortacircuitos está saltado.	No conecte demasiados aparatos a este circuito; asegúrese que la corriente eléctrica para esta unidad venga por un circuito individual.
	El calentador está desenchufado de la toma de corriente de la pared.	Enchufe el cordón de corrientes en una toma de corriente.
de corriente.	El cordón de corriente o el enchufe está dañado.	Llame un electricista calificado para remplazar el cordón de corriente.
	La toma de corriente o las patas del enchufe están flojas.	Verifique la toma de corriente y remplácelo con uno nuevo.
	El cableado está suelto.	Verifique toda la instalación por conexiones flojas. Llame un electricista calificado.
El calentador está encendido, pero no hay llamas o éstas están bajas.	El interruptor del calentador está encendido, pero el interruptor de las llamas no está encendido.	Gire el interruptor de encendido de las llamas.
	La perilla de ajuste de llamas está en bajo.	Gire la perilla al ajuste máximo.
	Bombillo(s) quemado(s)	Remplace el(los) bombillo(s) Vea 5.3 - Reemplazo de Bombillos de Flama
	El cableado está suelto.	Verifique todo el cableado por conexiones sueltas. Llame un electricista calificado.
Las llamas están congeladas.	El cableado está suelto.	Verifique todo el cableado por conexiones sueltas. Llame un electricista calificado.
	El elemento de las llamas no está fijado al motor.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
	La rotación del motor está defectuosa.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.

Problema	Causa	Solución
Ruido excesivo en la parte baja del calentador.	El elemento de las llamas no está encajado correctamente.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
	El motor es defectuoso.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
	El interruptor de corriente del calentador está apagado.	Coloque el interruptor de corriente en la posición ON (Encendido).
	El termostato está fijado demasiado bajo.	Deslice el control del termostato a un ajuste más alto.
El sistema del calentador no enciende.	El sistema del calentador está recalentado.	Es posible que el calentador esté cubierto o las ranuras de entrada o de salida de aire estén bloqueadas; retire el obstáculo o el atasco y apague el interruptor de corriente y desenchufe la unidad. Espere cinco minutos, luego vuelva a encender el calentador.
	El cableado está suelto.	Verifique todo el cableado por conexiones sueltas. Llame un electricista calificado.
	Las ranuras de entrada o de salida de aire están complemente bloqueadas.	Mueva la unidad; asegúrese que haya suficiente espacio alrededor de la unidad. Retire el obstáculo que está sobre o delante de las ranuras de la salida de aire.
El interruptor HEATER POWER (corriente del calentador) está colocado en posición de encendido, pero no hay flujo de aire.	El sistema del calentador está sobrecargado. El termostato de limitación de temperatura esté desconectado.	Verifique las ranuras de entrada o de salida de aire. Apague el interruptor de corriente y desenchufe la unidad. Espere durante cinco minutos, luego vuelva a encender el calentador de nuevo.
	El motor del ventilador está defectuoso.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
	El ventilador centrífugo está mal balanceado.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El ventilador funciona, pero no sale calor.	Los interruptores de HEATER I (Calentador en bajo) y HEATER II (Calentador en alto) no están encendidos.	Encienda estos dos interruptores.
	El termostato TEMPERATURE CONTROL (Control de temperatura) está fijado en la posición baja.	Ajuste este termostato en la posición alta.
	El cableado está suelto.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
	Elemento calefactor defectuoso.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
Ruido excesivo en la parte superior del calentador.	Acumulación de suciedad en los ventiladores.	Limpie todos los ventiladores.
	El ventilador del calentador está defectuoso.	Llame el servicio al cliente 1-800-890-4076.
Hay un olor que sale del calentador.	El calentador puede emitir un ligero olor inofensivo cuando se usa por primera vez. Esta es una condición normal causada por el calentamiento inicial de las piezas internas y no volverá a suceder.	